

Hemmets elektriske montör. Anvisningar och råd för afhjälpande af mindre fe...

Elektriska aktiebolaget Chr. Bergh & Co

Vardagstryck




*Afsedd att upphängas bredvid elek-
triska centralskåp (mätaretaflor.)*

HEMMETS ELEKTRISKE MONTÖR

ANVISNINGAR OCH RÅD FÖR
AFHJÄLPANDE AF MINDRE
FEL Å ELEKTRISKA BE-
LYSNINGSINSTALLATIONER

:: :: UTDELAS GRATIS AF :: ::

A.-B. CHR. BERGH & C:o.
MALMÖ.

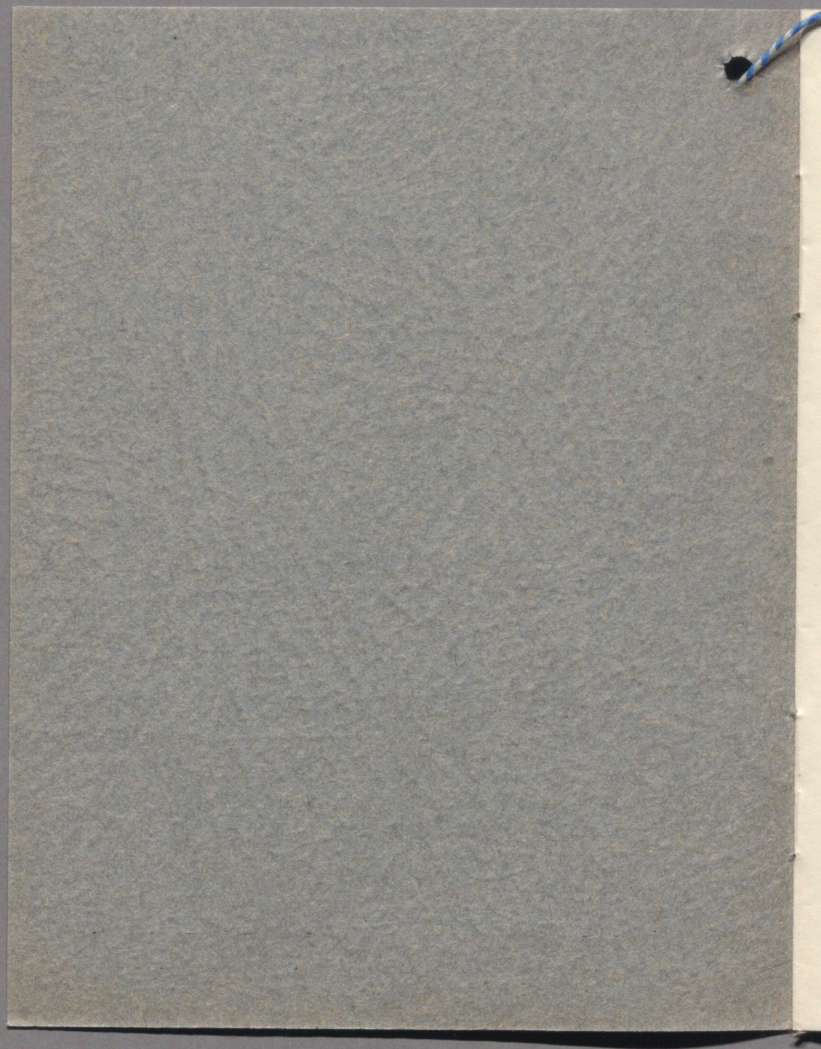

HERRN ELLER FRUN,

de mera försigkomna barnen el. tjänarne kunna med ledning af här lämnade anvisningar och råd omedelbart och utan kostnad afhjälpa mindre, tillfälliga fel å elektriska belysningar.

Obs.! Råd till abonnenter å sid. 6.



**Fel, som vanligast förekomma,
deras orsaker och sätten för deras
afhjälpande.**


A. *När en lampa slocknat, men öfriga lampor
brinna, består felet vanligen i att:*

1. Lampan är sönder, — ny lampa inskrufvas, därvid lampan handteras med största försiktighet.
2. Lampan har lossnat och bör bättre inskrufvas i lamphållaren.
3. Till lampan hörande strömbrytare är defekt. I detta fall anlitas en elektrisk firma.
4. Om den slocknade lampan sitter i bordstake:
a) väggkontaktsproppen har ryckts ur väggkontakten, b) väggkontaktsproppens bägge stift kunna hafva lossnat, — tillskrufvas, c) ifrågavarande stift kunna hafva blifvit hopklämda, så att de ej sitta fast i hålen, — stick en vanlig knifsudd in i springan i stiften och skilj de bägge tungorna något litet isär.

5. Strömbrytare, hörande till en eller flera lampor, är söndrig, — felet afhjälpes af en elektrisk firma.
6. Vid lampor, som hafva fast strömbrytare å vägg och samtidigt strömbrytare å lamphållaren, kan det inträffa, att en af dessa är frånslagen och förorsakar, att lamporna ej brinna; — båda måste vara öppna.

B. När en lampa slocknat och därvid visar sig, att äfven annan eller andra lampor ej kunna tändas:

1. Man efterser på ritningen vid centralskåpet (mätaretaflan), till hvilken grupp ifrågavarande lampor höra, urskrufvar tillhörande bägge säkerhetsproppar och insätter en ny propp i ena säkerhetsapparaten och profvar därefter genom att i den andra apparaten inskrufva hvardera af de bägge förut använda propparne, hvilken af dessa, som är hel. (Förbrukade proppar läg- gas åt sidan och böra under inga omständigheter förvaras inuti centralskåpet eller vid mätareplattan.)




Säkerhetspropp.

2. Gå de nya propparna sönder omedelbart efter inskrufningen, så förefinnes sådant fel i ledningen eller i någon lamphållare, att elektrisk firma bör anlitas för felets afhjälpande.
- C. I flerlågiga kronor förekomma ofta seriekopplade lampor (t. ex. vid s. k. ljusimitationer). Vid dylik seriekoppling kan inträffa, att 2, 3 eller flera lampor slockna samtidigt. Detta betyder icke att alla lamporna äro felaktiga, utan oftast är det blott en enda lampa, som orsakat slocknandet.


Felet afhjälpes på följande sätt: a) afstäng elektriska strömmen med strömbrytaren, b) tag en felfri lampa af samma ljusstyrka och spänning som den felaktiga, urskrufva en lampa i serien och inskrufva i stället den felfria lampan, c) öppna den elektriska strömmen genom strömbrytaren. Om alla lamporna då lysa, så är felet afhjälpt. Lysa icke lamporna, så betyder detta, att felet icke berodde på den urskrufvade lampan. Strömmen afbrytes då ånyo och en lampa n:r 2 i serien inskrufvas och ersättes antingen med en ny eller med den först urskrufvade lampan, hvarefter strömbrytaren ånyo öppnas. På detta sätt förfäres tills lamporna lysa.

D. Om *alla* lampor i våningen ej brinna, beror detta på:

1. Att huvudströmbrytaren å mätareplattan ej är tillslagen. Tillslagning sker genom att vrida vredet åt höger, om det är en s. k. "dosströmbrytare" (se afbildn.) eller föra upp handtaget, om det är en "knifströmsbrytare" (se afbildn.)

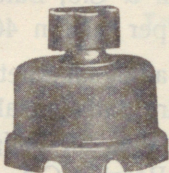

Dosströmbrytare.

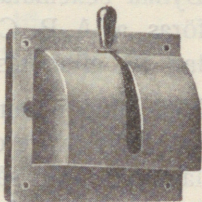

Knifströmbrytare.

2. Att afbrott uppstått antingen i huvudsäkerhetsapparaten eller annorstädes, som tarfvar anlitande af elektrisk firma.

Anm. Vid centralskåp med endast *ett* par säkerhetsproppar hänvisas till B.

Råd till abonnenter.

A. Låt strax invid mätareplattan uppsätta en klar och tydlig ritning, schema (se afbildn. sida 8) utvisande till hvilka lampor i våningen de olika säkerhetspropparne höra. Genom ett dylikt schema kan mången själf utan tidspil-lan afhjälpa fel och alltså undvika att i onö-dan anlita elektrisk firma resp. kostnaden härför.

Dylika schemata, uppfodrade på kartong, ut-föras af A.-B. Chr. Bergh & C:o, Baltzarga-tan 16, efter beställning per telefon 4671.

B. Håll alltid i hemmet ett antal säkerhetsprop-par, både större och mindre, samt metalltråds-lampor. Allt sådant erhålles till billigt pris hemsändt från A.-B. Chr. Bergh & C.o. Order kan lämnas pr tel. 5340, 927.

C. Använd alltid strömbesparande metalltråds-lampor! Den utmärkta, strömbesparande "C. B.-Lampan" erhålles endast hos A.-B. Chr. Bergh & C:o, Baltzargatan 16. Äfven en enda lampa hemsändes gärna efter order per telefon 5340, 927.

D. Handskas mycket varligt med lamporna och tillse framför allt, att de ej utsättas för stötar.

- E. När lampor, insatta i kronor, bordstakar eller dylikt, skola afdammas, bör icke en torr dammanduk användas, utan torde den vara något, men ytterst litet fuktig. Vid afdamningen böra lamporna hållas lysande.
- F. Vid sådana fel, som ej kunna afhjälpas med ledning af ofvanstående anvisningar och råd vänd Eder till


A.-B. CHR. BERGH & C:o

Baltzargatan 16.

Telefon 4671.



Schema för en belysningsinstallation i våning.

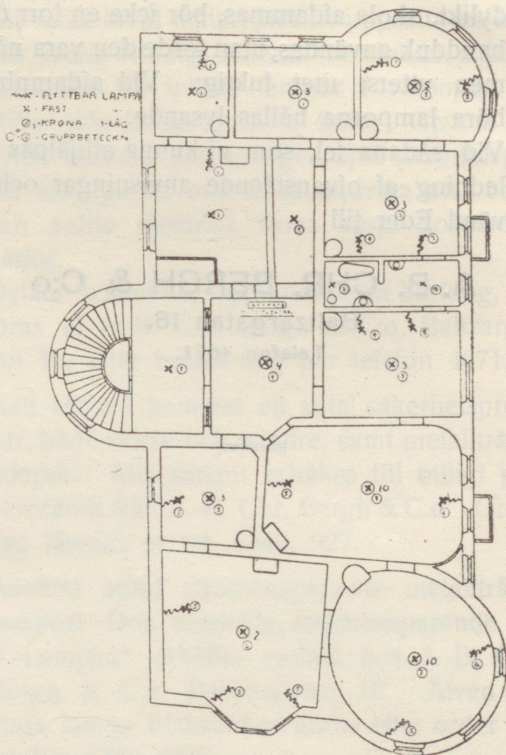

Om t. ex. lamporna i kronan i öfre hörnrummet slockna, så ser man af siffran inom cirkeln, att de tillhöra grupp 2, och undersöker man då samma grups säkerhetsproppar i gruppskåpet eller å mätaretaflan.

ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR.

*Vi utföra alla slags elektriska
kraft- och belysningsanlägg-
ningar till moderata priser. ::
Infordra alltid anbud å elek-
triska anläggningar från oss!
Äfven på åen minsta tillökning
å den elektriska anläggningen
lämna vi prisuppgift. :: :: ::*


Ring 4671.

A.-B. CHR. BERGH & C:o.


Baltzarsgatan 16, Malmö.

ELEKTRISKA VÄRME- OCH KOKAPPARATER.


Stort urval i vår utställning Baltzarsgatan 16.

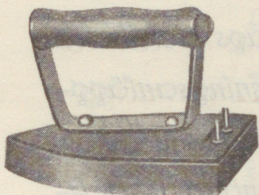


Strykjärn n:o 4193.
Kronor 4: 60.

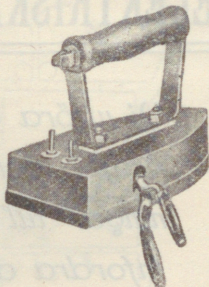

Strykjärn n:o 4128.
Kronor 8: —.

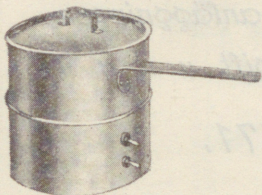

Kastrull af stålplåt.
N:o 4337. 1/2 liter.
Kronor 4: —.

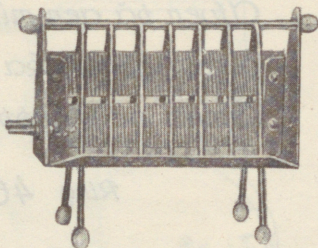


Brödrost. N:o 4305.
Kronor 11: —.

Gör ett besök eller ring 3340.

A.-B. CHR. BERGH & C:o.

Elektrisk Belysningsarmatur

Stort urval i vår utställning Baltzarsgatan 16.

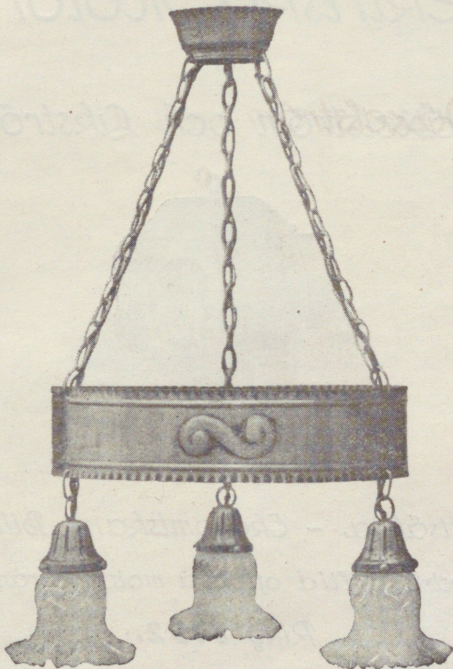

3-lågig krona i järn Kr. 7: 50.


Gör ett besök eller ring **5340.**

A.-B. CHR. BERGH & C:o.

Elektriska Motorer

för

Växelström och Likström

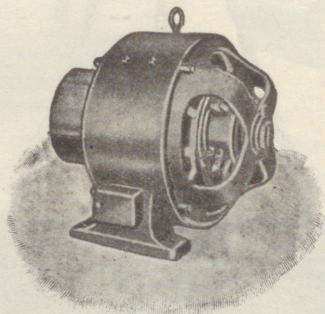


Driftsäkra. - Ekonomiska. - Billiga.

Infordra alltid offert å motorer från oss.

Ring 3792.

A.-B. Chr. Bergh & C:o.

Baltzarsgatan 16, Malmö.

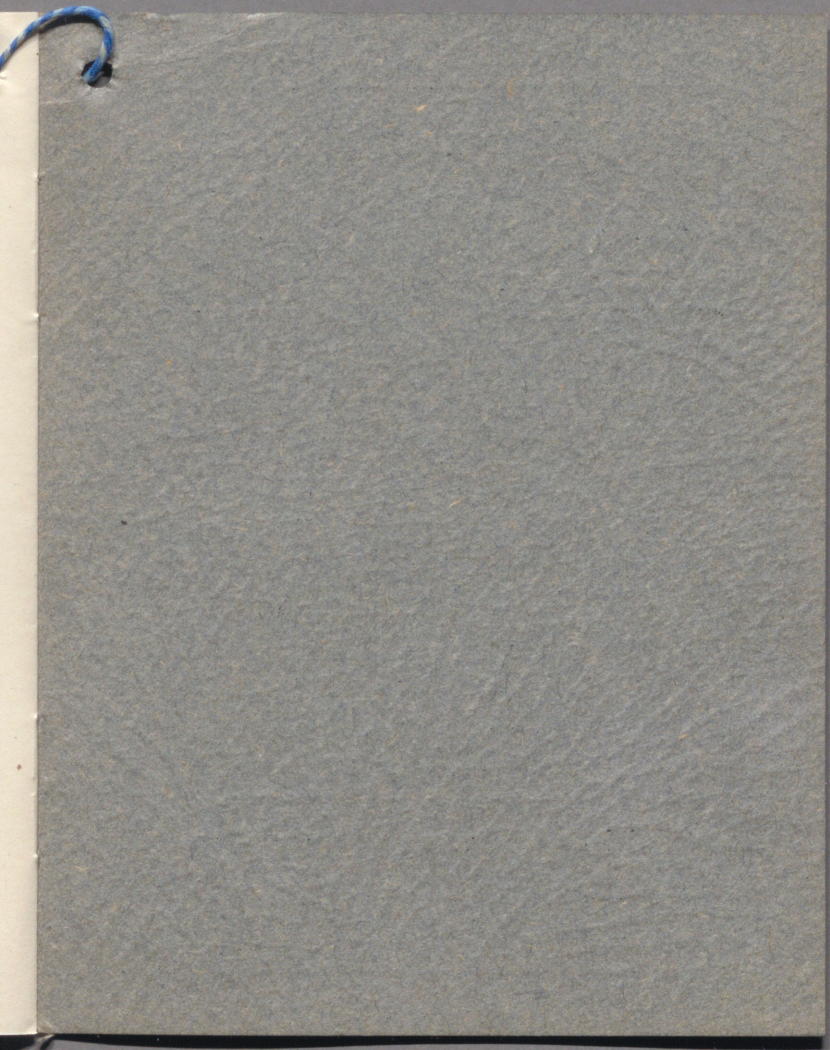

CB-LAMPAN

Står främst

bland alla



CB-Lampor säljes endast af

A.-B. Chr. Bergh & C:o.

Baltzarsgatan 10, Malmö.

Telefon till utställning & lager 5240, 927.