

Uppsättningsavis
för
WALTER A. WOODS
STÅL-SLÅTTERMASKIN

— för **2** hästar —

1895

och

Prislista å Reservdelar

från

Andrew Hollingworth & Co.,

✻ ÖREBRO. ✻

*Walter A. Woods maskiner säljas från våra lager i Stockholm, Göteborg,
Landskrona samt Örebro och Eslöv till nedanstående priser:*

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Sjelfafläggande Skördemaskin	150	„	„	„	425.
Sjelfbindande Skördemaskin med trans- portapparat	150	„	„	„	750.
Kärfsamlare till d:o				„	50.
Bindgarn af Manillahampa		pr kg.	„		1.

Fullständig Illustrerad Katalog franco på begäran.

Örebro, Länstidningens Tryckeri, 1895.

Uppsättningsavis
 för
 WALTER A. WOODS
STÅL-SLÅTTERMASKIN

— för **2** hästar —

1895

och

Prislista å Reservdelar

från

Andrew Hollingworth & Co.,

✻ ÖREBRÖ. ✻

*Walter A. Woods maskiner säljas från våra lager i Stockholm, Göteborg,
 Landskrona samt Örebro och Eslöv till nedanstående priser:*

Slåttermaskin för 2 hästar	150 cm. skärvidd,	Kr. 310.
D:o 2	136	280.
D:o 1 häst	105	210.
Skördeverk för 2 hästars Slåttermaskin.	150	55.
D:o 2 d:o	136	50.
D:o 1 hästs d:o	105	40.
Sjelfafläggande Skördemaskin	150	425.
Sjelfbindande Skördemaskin med trans- portapparat	150	750.
Kärfsamlare till d:o		50.
Bindgarn af Manillahampa	pr kg.	1.

Fullständig Illustrerad Katalog franco på begäran.

Märk följande.

För att förebygga misstag och dröjsmål vid expeditionen är det af stor vikt när reservdelar beställas att numret uppgifves å den del som önskas ny. *Kan ej nummer med säkerhet uppgifvas bör den skadade delen insändas som prof.*

Vid beställning af maskiner eller reservdelar torde namn och adress tydligt uppgifvas samt huru det beställda skall sändas.

Reservdelar finnas ständigt i lager och kunna derföre sändas omgående.

Alla Walter A. Woods maskiner

uppsättas och afprovas innan de utsändas för att förvissa oss om att de äro i fullkomligt skick; men genom att stå å lager några månader blir oljan ofta beckig och man bör derföre se till, att alla delar väl oljas och arbeta fritt, innan maskinen sättes på fältet.

Oljor.

God olja är billigare och lättare åtkomlig än skördemaskiner, och landtbrukares försummelse att begagna **bästa bomolja** har vållat såväl dem som fabrikanten mycken skada. Vi kunna derföre icke nog kraftigt tillråda våra kunder att endast begagna den bästa i handeln tillgängliga och i sådant afseende rådfråga vår **Illustrerade Katalog för 1895** —

Oljor och Smörjämnen sid. 87.

Uppsättningsavis

för Walter A. Woods 2-hästars Slåtermaskin.

Maskinen kommer packad i:

1 större låda innehållande maskinen, 1 låda hjul, 1 stång.

Uppsättningen tillgår sålunda:

1. Sedan lådan uppackats sättas körhjulen på sina axlar; innan hjulen fullständigt påskjutas inläggas 3 till hvarje hjul i verktygslådan liggande spärrhakar med vidsittande fjedrar; dervid tillses att hakarne så inläggas i hjulen, att de spärra emot då hjulen gå framåt, hvarefter hjulen inskjutas så att hakarne falla in i spärrhusen, ringarne påsättas axeländarne, sprintarne genomföras och klyfvas.

2. Sätt sätesställningen i derför passande plats å stångfästet (1821), hvilket sedan med 1 st. $3\frac{5}{8}$ - och 1 st. $4\frac{3}{8}$ -tums bult, som finnas i verktygslådan, fästas vid dragstången (4308). Bultarne insätts nedifrån och uppåt med $4\frac{3}{8}$ -tums bulten i det främre hålet. Med denna större bult fästes äfven verktygslådan så att den ända der oljekannan har sin plats kommer framåt. Lägg mutterbrickorna på bultarne och drag åt muttrarne fast.

3. Fastsätt medelst bulten i stångfästet lyftarmen (A 1757) vid samma och tillse att mutter och saxpinne sättas ordentligt fast; drag lyftarmen hastigt bakåt.

4. Tag bort saxpinnen ur lyftjernet (5434), skjut nageln (1749) ned till kröken och sätt nageln i hålet på stångfästet från yttersidan närmast axeln. Vrid lyftjernet så att ändan med fjedern pekar bakåt; drag krokiga ändan af lyftjernet framåt och sätt kroken i det bakre hålet å beslaget till lyftarmen (1757) samt sätt den lösa ändan af kedjan på lyftarmens krok.

5. Lösgör delen 1679, inpassa hufvudskons (1807) bakre tapp i delen 1487; hufvudskons främre tapp tillpassas delen 1679, hvarefter den förut borttagna skrufven åter påsättes. (Se fig.)

6. Hjulet 1793 fastsättes å främre ändan af 1809; höjning eller sänkning kan verkställas medelst delen 1577.


7. Borttag saxpinne och mutter på högra sidan af stångfästet, invid axeln, påpassa delen 1813 med vidfästade delar samt återsätt mutter och saxpinne; inpassa den långa hakens (3568) lösa ända i örat på delen 1679.

8. Sätt dragkroken (5484) i öglan (1812) och fäst medelst bult och mutter samma vid stången.

9. Fäst släpbrådan (5463) vid skiljeskon (1739), så att fjedern (5464) ligger på yttre sidan. Muttern bör åtdragas så att fjedern pressas mot brådan, men icke hårdare än att den kan verka.

10. Placera knifven under knifhållaren (1783) och i spåren å skyddsspetsarne. Lossa skrufmuttern på vefstaken så att knifhufvudets kula kan passas in. Drag sedan till muttern, men icke så mycket att kulan pressas för hårdt och rörelsen sker trögt.

I början af körningen bör sammanbindningen vid knifhufvudet någon gång efterseas och muttern ytterligare åtdragas, om så behöves, så att intet glapprum mellan knif och vefstake uppstår.

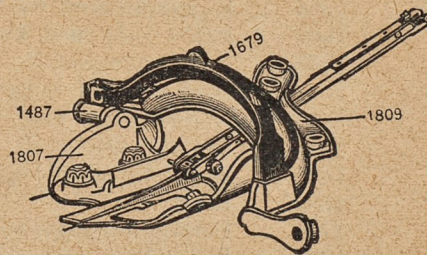

Reservdelar

till

Walter A. Woods Slättermaskin för 2 hästar.

1895.

Delarnes nummer.	Delarnes namn.	Pris	
		kr.	öre.
78	Bricka för 1577	—	25
827	Tryckjernet å häfarmen	—	50
1123	Fäste för afläggaren till släpbrädan	1	—
1188	Kronmutter, $\frac{5}{8}$ tum	—	25
1478	Hake å stubbregleringshandtaget	—	75
1487	Fäste med lager för hufvudskon	2	25
A 1489	Stubbregleringshandtag, komplett	6	—
1491	Spärrhake för stubbregleringen	—	75
1574	Fotsteg	—	75
A 1577	Fäste med axel för 1793	3	—
1603	Tillkopplingshandtag	2	—
1606	Klo för tillkopplingen	—	75
1607	Spärrhus	7	—
1653	Skyddare för kugghjulet 1664	2	50
1655	Bricka för 1809	—	75
1656	Konkav bricka, $\frac{1}{2}$ tum	—	25
1662	Spärrhake för körhjulet	—	50
1663	Kugghjul med inre kuggar, 86 st.	20	—
1664	Kugghjul med 64 kuggar	9	—
A 1664	Bakre axel med kugghjul och dref	—	—
1665	Tillkopplingsmuff	3	—
1666	Dref med 14 kuggar	3	—
1667	Koniskt dref med 13 kuggar	2	50
1671	Konkav bricka, 7—16 tum	—	25
1679	Bygel för stubbregleringen	4	—
1681	Ring	—	50
1726	Förlängningsstycke för 5 fots skärvidd	—	—
A 1735	Balanshjul med vefstakstapp	8	—
AA 1735	Vefstaksaxel, komplett	14	—
1739	Skiljesko	7	—
*A 1739	Skiljesko, komplett	9	50
AA 1739	Knifram, komplett, 4 fot 6 tum, 17 skyddsspetsar	—	—
*AA 1739	Knifram, komplett, 5 fot, 19 skyddsspetsar	—	—
1743	Kniföfverliggare	—	40
1745	Hufvudram	—	—
1749	Nagel för lyfttjeden	—	40
1805 = 1750	Naf för körhjulet	5	50
1806 = 1751	Nafbricka för 1750	2	25
1752	Kniföfverliggare med krok	—	75
1753	Bricka för släpbrädan	—	50
A 1754	Bult och mutter för släpbrädan, $2\frac{3}{4}$ " $\times$ $\frac{1}{2}$ "	—	75

Delarnes nummer.	Delarnes namn.	Pris	
		kr.	öre.
1755	Hjul till skiljeskon	1	50
1757	Beslag till lyftarmen	4	—
A 1757	Lyftarm, komplett	—	—
1759	Axelhysa för skiljeskohjulet	—	50
1783	Knifhållare	1	75
1785	Vefstakslager	1	75
1792	Skrufnyckel för vefstaken	—	75
1793	Hjul för hufvudskon	4	—
1807	Hufvudsko	15	—
1808	Mellanjern i hufvudskon	—	75
1809	Hänge för hufvudskon	15	—
1810	Knifhufvud	1	50
A 1810	Knif, komplett, 4 fot 6 tum, 18 knifblad	12	50
* A 1810	Knif, komplett, 5 fot, 20 knifblad	14	—
1811	Spärrhake för lyftarmen	—	75
1812	Dragögla	1	25
1813	Qvadrant för stubbregleringen	3	—
A 1815	Skydd för hjulet 1663	—	—
1821	Stängfäste	16	—
3390	Bult för 1813	—	50
3421	Sitsfjeder	4	50
3461	Skyddsspetsskruf	—	20
3463	Bult med mutter för hufvudskon	—	90
3466	Knifram, naken, 4 fot 6 tum	—	—
* 3466½	Knifram, naken, 5 fot	—	—
3564	Bult med 2 muttrar för 1487 & 1679, 27/8 tum 15/16 tum	—	—
* 3566	Fjeder för spärrhaken 1491	—	25
3568	Dragjern för stubbregleringen	—	—
3573	Undre armen	3	—
3598	Fjeder för tillkopplingen	—	50
4330	Bult med mutter för skiljeskon	—	40
4428	Fjeder för spärrhaken 1811	—	25
* 5402	Skyddsspetsskruf, 13/4 tum 3/8 tum	—	20
5412	Bult för tillkopplingshandtaget 1603, 63/8 tum 5/8 tum	1	25
5413	Bakre axel, 157/8 tum 13—16 tum	6	50
5415	Lager för vefstaksaxeln, 31/2 tum långt, 15/16-tums hål	3	—
5416	Lager för bakre axeln, 4 tum långt, 13/16-tums hål	3	50
5417	Lager för bakre axeln, 21/4 tum långt, 13/16-tums hål	3	—
5421	Vefstaksskyddare	—	—
5423	Sträffa vid högra sidan i ramen	—	—
5433	Lyftfjeder	1	50
5434	Lyftjern	1	50
5436	Bult för lyftarmen A 1757	—	90
5444	Spärrhake för 5486 & 5490	—	25
5447	Stålplatta under kniföfverliggaren	—	75
5450	Körhjul	—	—
5454	Ring med bult för dragkroken	—	90
5456	Vefstakstapp	1	75
5457	Skruf till 5456	—	50

Delarnes nummer.	Delarnes namn.	Pris	
		kr.	öre.
5459	Hufvudaxel	14	—
5464	Fjeder till släpbrädet	—	50
5466	Fjeder för körhjulsspärrhaken	—	25
5471	Vefstaksaxel, $22\frac{3}{4}$ tum $15\frac{1}{16}$ tum	4	—
5472	Bult för stångfästet	1	75
5484	Dragkrok	—	—
5486	Bult med mutter för vefstaken	—	50
5487	Beslag till vefstaken	1	50
5488	Beslag till vefstaken	1	50
5490	Vefstake utan lager	7	50
* 5490 $\frac{1}{2}$	Vefstake, komplett	9	50
5491	Beslag till vefstaken	1	50
5492	Beslag till vefstaken	1	50
5493	Hylsa på hufvudaxeln	—	25
5494	Sträffa vid venstra sidan i ramen	—	—
* 5545	Bult för 1759	—	50
5547	Upphångningsapparat, komplett	—	—
5720	Sits	5	—
P	Skyddsspets	1	25
R	Bricka för fastsättning af sitsen	—	25
c	Knifblad med nitar	—	30

Anvisning för uppsättning

af

Skördeverk till Walter A. Woods 2-hästars Slåtermaskin.

1895.

(Slåtermaskinen antages på förhand uppsatt.)

1. Tag bort stång och fotsteg från stångfästet och fastgör medelst en $1\frac{3}{4}$ tums bult delen 1584 vid stångfästet samt fastsätt fotsteget å 1584.

2. Stången fastskrufvas vid 1584 och bulten för dragkroken fastgöres som förr.

3. Borttag saxpinnen från lyftjernets (5434) främre ända och kedjan från lyftarmen. Lyftarmen A1757 drages bakåt; flytta främre ändan af lyftjernet från häfarmen och vrid samma uppåt så att nageln 1749 lossnar i stångfästet.

4. Förena beslaget 1622 med stångfästet 1584 och flytta bulten som håller haken 1623 till häfarmen, samt trälyftarmen 4303 till beslaget 1622. Tryckjernet å häfarmen flyttas $1\frac{1}{4}$ tum uppåt och ögat af häfarmshaken 1623 öfver den vid 827 fästade tråden, samt den lilla fjedern 4428 på 1623 och lyftarmen.

Beslaget till lyftarmen 1757 tages från stångfästet.

5. Flytta lyftkedjan från kroken å hängnet 1809 och fastsätt öfverslaget 1760 på sträfvän 5494 omkring 3 tum från hängaren, så att ändan af kedjan går genom öfverslaget vid dettas öfre bult.

6. Tag bort öfre ändan på undre armen 3573 från stångfästet och sätt fästet för afläggarens säte 1756 på samma ställe som lyftarmen sutit, samt satsfäste och säte dervid. Tag bort släpbrädet äfvensom hjulet å skiljeskon och fäst öfverskon 1581 på skiljeskon.

7. Yttre bärhjulet (27) sättes på axeln 1582, som förut fästats vid öfverskon.

8. Träd lägre delen af yttre smidda delaren 3592 i spåret å främre ändan af öfverskon och fäst den med i skon befintlig, med kronmutter försedd skruf.

9. Fastgör träspjelorna för platformen 4314 vid spjelträet, spjelan med $\frac{7}{16}$ tum hål i ändan närmast körhjulet så att spjeländarne komma att ligga jemnt med den fasade kanten. Fastskrufva inre hängaren 1373 (sedan från densamma borttagits fotlyftaren) vid inre ändan af platformen, och fastskrufva vid den andra ändan den yttre hängaren 1580 med iakttagande af att muttrarne lemnas löst tillskrufvade så att spåret i yttre hängaren medgifver att platformen flyttas utan hängarens borttagande.

10. Tag bort muttern från inre bulten af kniframen och placera ögla 497 å bulten öfverst å knifhållaren, så att ändan löper tillbaka och hvilar på hufvudskon; sätt tillbaka muttern; inför 1373 i ögla 497; inpassa 1580 i skiljeskon och skrufva till de muttrar som hålla 1580 lagom för att alla delar må hafva fritt spel under arbetet.

11. Sätt fotlyften 4443 i spåret å 1756 och fastgör nedre ändan vid inre hängaren 1373.

12. Sätt fotsteget 1542 i satsfästet 1576 och skrufva fast hjulskyddaren 4316 vid fotsteget, långa ändan bakåt och framändan lägre. Sätt ihop räfsan med i samma befintliga skrufvar.

Delar till 2-hästars Skördeverk.

Delarnes nummer.	Delarnes namn.	Pris	
		kr.	öre.
27	Yttre bärhjul	4	—
78	Bricka för 1582	—	25
497	Ögla för inre upphängaren	—	75
1189	Kronmutter, $\frac{1}{2}$ tum	—	25
1373	Inre hänge för platformen	1	50
1542	Fotsteg och fäste för hjulskyddaren	1	50
1580	Yttre hänge för platformen	—	50
1581	Öfversko till skiljeskon	7	—
1582	Axel för yttre bärhjulet	2	—
1584	Fäste för säte och stång	13	—
1622	Beslag till lyftarmen	4	—
1623	Spärrhake för lyftarmen	—	75
1756	Fäste för afläggarens säte	7	—
1760	Öfverslag för lyftkedjan	—	75
3556	Bult med mutter för lyftarmen	1	—
3592	Yttre skiljaren	8	—
3876	Trampbygel	1	—
4313	Räfsa, komplett	—	—
4314	Platform, komplett	—	—
4428	Fjeder för 1623	—	25
4443	Fotlyft	2	—

