

David Anderson & son's London bepröfvade patent asphalt-filt


N. Kemner

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o



National Library
of Sweden



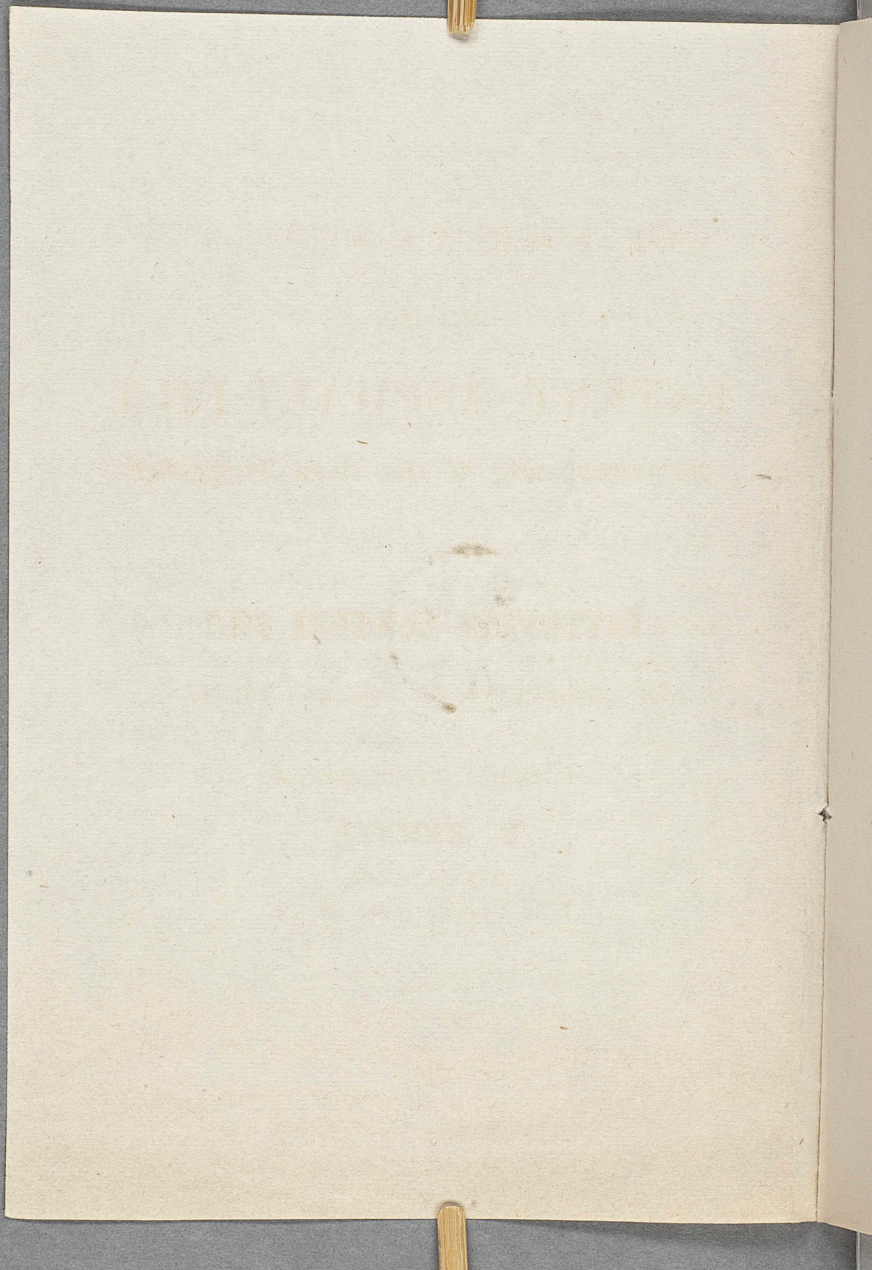

DAVID ANDERSON & SON'S LONDON

bepröfvade

PATENT ASPHALT-FILT

till taktäckning af alla slags Byggnader

samt

VATTENTÄT LUKTFRI FILT

till beklädnad af fuktiga väggar.

Försäljes uteslutande af

N. KEMNER.

STOCKHOLM,

Lilla Nygatan huset **N** 22.

PRISER.

	R:mt.	R:dr.	öre.
Asphalt-Filt till taktäckning etc. i Rullar om c:a 200 kvadratfot, hvarje Rulle 77 fot lång 33 tum bred. Pr Rulle			
Luktfri Filt till fuktiga väggar af ofvannämnde dimensioner. Pr Rulle Pr aln, 33 tum bred			

David Anderson & Son's London
Patent Asphalt Taktäcknings-Filt.

Dess fördelar.

Detta taktäckningsämne öfverträffar hvarje annat genom sin lätthet, billighet, spänstighet och varaktighet.

Dess kostnad är omkring hälften af skiffer eller tegel, under det att den utgör en mycket varaktigare och nyttigare taktäckning samt är icke underkastad brytning eller sönderslagning, såsom tegel och skiffer. Genom dess lätthet erfordrar den icke hälften så starkt timmer som de sednare, sålunda förorsakande en betydlig besparing så väl i kostnad af materialier som uti forlön och arbete.

Den är lätt använd. Ett medelstort hus kan täckas med Asphalt Filt på några timmar, af hvarje arbetare med någorlunda arbetsvana.

Den är ogenomtränglig af väta, tilldrager sig icke värme, jemnar temperaturen i husen ge-

nom att motverka hettan om sommaren och källden om vintern. Den motverkar eller hindrar ljudet af fallande regn och hagel.

Såsom fodring emellan bräder och skiffer hvarest de sednare användas är den ovärderlig, görande taket emotstående hetta, köld och fuktighet och likasom i förra fallet mildrande bullret af fallande regn och hagel.

I England användes den till täckning af så väl kyrkor, capeller och publika byggnader etc., som boningshus, villor, verandor och uthus.

För landtbrukaren utgör denna filt en lämplig och billig taktäckning till alla slags byggnader och bruket deraf lemna honom en årlig besparing, då all den halm som annars konsumeras i taktäckning nu kan användas till kreaturen. Den är ovärderlig såsom fodring eller beklädnad i spanmålsmagasiner, lador etc., emedan råttor och insekter icke fördraga den, samt för in- eller utsidan af trädbyggnader. Den är ett fullkomligt skydd emot frost och är derföre nyttig till täckning af drifhus, drifbänkar etc.

Anvisning för påläggande af Asphalt Taktäckningsfilten.

Då filten skall användas till taktäckning af boningshus eller andra varaktiga byggnader böra taksparrarne hafva en groflek af omkring $3\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ tum på en längd af 9 fot, men i samma proportion som sparrarnes längd minskas eller ökas böra äfven deras groflek minskas eller ökas. Sparrarne placeras på omkring 20 tums afstånd från hvarandra och betäckas med $\frac{1}{2}$ tums tjocka bräder som fastspikas med en tvåtums spik för hvarje fot.

Filten kan läggas antingen från gafvel till gafvel eller tvärs öfver taket ifrån takfot till takfot. Det är väsendtligt att den sträckes spänd och jemn, och vid fogningarne lägges den ena filten öfver den andra 1 à $1\frac{1}{2}$ tum, hvarefter spikar med c:a 2 tums mellanrum slås igenom fogningarne.

Sedan filten blifvit lagd måste hela taket bestrykas med en blandning af stenkols- eller

vanlig svensk tjära samt torr finslammad krita eller gammal väl släckt kalk. Härtill tages 1 kanna kalk på c:a 4 kannor tjära som kokas väl tillsammans och röres oupphörligt under kokningen. Bestrykningen bör ske medan denna blandning är het, medelst en vanlig tjärborste och straxt derpå innan den stelnar, siktas något grof strid sand deröfver. Bestrykningen måste förnyas hvar 4:de, 5:te år, eller mer eller mindre ofta i förhållande till klimatet.

Vid takfoten vikes filten öfver fotbrädan och fästes på underkanten af densamma 3 à 4 tum inåt medelst en $1 \times \frac{1}{2}$ tums ribba, som på undre sidan bör försees med ett inhyfladt droppspår. Öfverallt der filten lägges öfver hvarannan bestryker man de mot hvarann liggande kanterne samt synnerligen väl der filten vikes kring fotbrädan, hvarest man äfven till större nytta kan anbringa dubbel filt med bestrykning emellan; äfven den underliggande spjelan, genom hvilken filten spikas fast under fotbrädan, bör tjäras å den emot filten vända sidan.

Dessa försigtighetsmått skola alldeles förekomma filtens skadande vid takfoten af väta och dropp.

Den skarpa kanten af fotbrädan bör afrundas.

Takrännor kunna göras af dubbel filt för enad medelst bestrykning af den kokade blandningen. Kring skorstenar m. m. måste man noggrannt passa filten samt sedermera putsa öfver med en kant af bruk.

Det är absolut nödvändigt att dagen skall vara torr och filten äfvenså, då arbetet göres.

Då filten lägges i riktningen ifrån Nock till fot, kan man öfver skarvarne spika fina spelor $1 \times 1\frac{1}{2}$ tums dimension för att gifva skarvarne en ökad säkerhet och prydligare utseende då man äfven kan bespara spik.

Till täckning af lador och temporaira byggningar, kan filten nyttjas utan brädläggning, på sparrar om $3\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ tum med 30 tums mellanrum räknadt ifrån midten af sparren; i hvilket fall det dock är nödvändigt att lägga spjelor emellan sparrarne för att förekomma filtens bugling. Dessa spjelor böra vara ungefär 2×1 tum och läggas 3 stycken emellan hvar och en af sparrarne. I synnerhet i detta fall måste filten läggas tvärs öfver taket ifrån takfot till tak-

fot, fogningarne löpande öfver hvarann fullt en tum och spikas igenom uti midten af sparrarne. När filten lägges sålunda är det nödigt att taket får ett fall af 6 tum på hvarje fot.

Vid en sådan läggning som denna, får taket ett veckadt utseende, genom filtens något nedsjunkande emellan spjelorne, hvilket likväl icke misspyder utan till och med af många anses för vackert; derigenom befordras äfven vattnets aflopp.

Man måste iakttaga att ingen bestrykning af tjära och kalk eller någon annan blandning får ske på brädläggningen, på hvilken filten skall läggas, ty om filten kommer att klibba fast vid bräderne skall den vidga och sammandraga sig tillika med trädvirket, hvilket skulle blifva mycket skadligt för den. Men om den lägges fritt på bräderne utan någon slags bestrykning under den, har erfarenheten på ett tillfredsställande sätt visat att filten på intet vis skadas af trädvirkets sammandragning och utvidgning.

Vid filtens upprullande bör man varligt och aktsamt skilja kanterne och då de finnas fastklibbade, skilja dem med en knif smord med

fett. Om filten till följe af köld eller genom att hafva varit länge ihoprullad skulle vara styf eller ihopklibbad, bör den en stund ställas framför elden (dock ej för nära) och sedan upprullas, samt, om det passar sig, skäras i behöriga längder och medan den ännu är böjlig, läggas på ett golf eller slät yta. Man gör väl uti att då strö litet kalk eller krita emellan skifvorne, i fall de läggas på hvarandra, till att förekomma deras möjligen fastklibbning. Genom denna behandling göres filten jemnare och påläggningen underlättas.

Om färg föredrages framför tjära såsom vid bestrykning af lusthus, verandor etc. bör den vara af fast och tjock beskaffenhet.

David Anderson & Son's London
förbättrade patent
Bituminös Vattentät Filt

att användas till beklädnad af fuktiga väggar.

Denna filt är fri från obehaglig lukt och har den egenskapen, att vara afledande samt ogenomtränglig af väta och fukt. Om man lägger den på golf under mattor så skyddar den för fukt och för mal, bereder en regulier temperatur i rum och förstugor samt mildrar ljudet af fotstegen.

I synnerhet är den nyttig till beklädnad af väggar för att utestänga fukt och bevara tapeterna. Man spikar filten med perpendikulära fogar på lister som hafva omkring 15 tum afstånd från hvarann, hållande kanterna af filten tätt slutne men icke skjutande öfver hvarandra.

Dertill användes bäst s. k. gipsspik som inslås på $4\frac{1}{2}$ tum afstånd från hvarann, men böra vara förtennte eller galvaniserade till förekommande af förrostning. Nyttigt är att bestryka underkanten af filten med litet varmt beck på det den må fästa tätare till listerne.

Numera brukas med lika fördel att sätta filten direkte på väggen utan lister, då i allt öfrigt förfares på ofvanstående sätt dock kan man i sådant fall bestryka filtens hela baksida med smält beck.

Fogarne af filten måste göras ytterst jemna och släta och hela ytan jemn. Derefter kan man limdränka filten eller bestryka den med en lösning af lim och krita, hvarigenom asphaltlukten borttages. Sedermera påklistras tunnt grundningspapper och derpå kan man efter behag förse väggen med tapeter eller måla den.

När man tager i betraktande att hårduks- och annan beklädnad af väggen före tapetseringen, är ungefär lika kostsam som den vattentäta filten, så är det ögonskenligt att den sednares fördelar endast behöfva blifva kända för att tillförsäkra den ett allmänt antagande.

STOCKHOLM, TRYCKT HOS JOH. BECKMAN, 1859.

