

# [Bruksanvisning]

G. Klemming

*Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o*



## G. KLEMMING.

STOCKHOLM. 40. DROTNINGGATAN.

förfärdigar och försäljer

Arbeten af Bleck, Jernplåt, Zink, Messing.

**Stek- och Bak-ugnar, Imkokare, Potatoes-  
prässar, Smörkärnor, samt Apparater för  
Grönsakers torkning.**

**Kaffe- och The-kokare** af Bleck, Messing  
och Glas.

**Douscher, Bad-kar, Sitt- och Fotbads-  
apparater.**

**Garde-Robes Inodores, samt enkla Wa-  
terclossets.**


**Reflexions-speglar, Fågelburar.**

**LAMPOR.**

**Lampglas och Kupor.**

**Lampvekar, Nattlamps-vekar.**

---

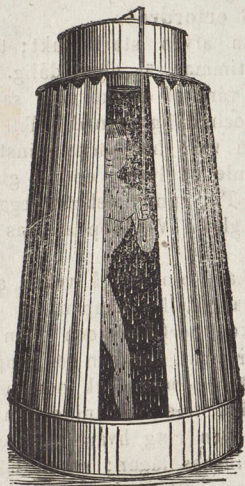

## Lampor.

Den fullkomlighet lampors konstruktion numera uppnått, göra dem genom förening af lyskraft och ekonomi till det bästa lysmedel; lamplågan är genom sitt stilla och jemna sken ett godt arbetsljus.

**God olja, passande och rätt väfda vekar samt lämpliga glas erfordras.**

**Lampoljan** (raffinerad rofolja) bör vara klart gul, hafva ren om äfven stark lukt; tran och gröfre oljor, som orena den, kännas lätt på lukten. Kolas en god veke inom 6 timmar, är oljan dålig.

**Vekar**, till runda vekar, efter uppfinnaren kallade Argandska, böra vara af oblekt garn samt lagom tjock och tät väfnad; vax är otjenligt och döljer oftast på dessa vekar en lös och dålig väfnad. Till platta rör, på så kallade besparingslampor, brukas vaxade vekar af tätare väfnad. En veke bör räcka minst i 36 timmar.

**Lampglasets** form och riktiga dimensioner äro af största inflytande på lyset; endast glas af höjd och vidd lämpade efter vekens storlek, gifva en hög, vit och rökfri låga. Till runda vekar begagnas höga och smala, mot nedra ändan utvidgade, till de platta rören endast raka glas. Vid köp af glas bör glashållaren medfölja.

De mest förekommande lampors dagliga skötsel är enkel; glaset torkas, branden å veken afklippes jemnt och röret renas från bränder, hvarefter oljedroppkoppen tömmes och ny olja påfyller lampan.

Nyttjas lampan sällan, med 14 dagars eller längre uppehåll, bör veken borttagas och oljan urtömmas efter begagnandet, eljest härsknar den, blir oduglig och orenar lampan. När ljusa årstiden gör lampan öfverflödig, renas den invändigt med varm lut, sköljes och torkas väl; fernissa och färger böra dock noga aktas för luten.

Nutidens lampor med runda vekar gifva genom sin enkla och ändamålsenliga inrättning den hvitaste låga, under det veken står så högt öfver röret att det ej orenas af bränder. Den ring hvaruti glaset hvilat (glashållaren) är flyttbar; genom dess vridning upp eller nedåt ökas eller minskas lågan; veken bör alltid stå så mycket ( $\frac{3}{4}$  tum) öfver röret att en vit rand deraf är synlig under branden. Röker lampan, nedvrides således blott glashållaren, ej veken. Lyser den ej nog, föres glashållaren uppåt, till dess en hög, vit och rökfri låga erhålles.

Ett Argandskt lamp-rör af en tums diameter ger samma ljusstyrka som sju vaxljus och konsumerar på åtta timmar en åttendedels kannan olja. — En besparings-lampa med platt vaxad veke, af trefjededels tums bredd, har, med kostnaden för blott ett tag-ljus, samma ljus-kraft som två stearinljus.

**Lampor måste alltid hänga eller stå rätt.**