

[Bruksanvisningar] - 6

Katrinefors pappersbruk

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

Dragfria och varma bostäder för bästa pris.

Anvisning att erhålla sådana med användning af en stark och billig sort Förhydningspapp i ark från Katrinefors Pappersbruk vid Mariestad.

Under stegrade vedpriser har man alltmer lärt sig inse nödvändigheten att spara bränsle. Af alla hittills försökta medel härtill har förhydningspapp blifvit ansedd såsom det på en gång verksammaste och lättast tillämpade.

För att sprida detta förhydningsmaterial till hvarje minsta bostad inom landet, hvilken icke kan bekosta papp i långa banor och der man för uppsättningen icke har att tillgå de skickligare arbetare som förhydning med sistnämde pappsort fordrar, tillverkar Katrinefors Pappersbruk en papp i ark, som säljes till billigt pris och *af hvem som helst kan uppsättas på vägg*. Derigenom blir det möjligt att förhyda en arbetarebostad för en så billig kostnad, att den kan inom kort ersättas af den åstadkomna bränslebesparingen.

Pappen förekommer i *ark* af 10 kvadrattots yta.

Beskrifning öfver olika sätt för användningen af Katrinefors Förhydningspapp i ark.

A. Invändig förhydning.

Vid alla här nedanför beskrifna förhydningssätt böra papparken mycket lindrigt fuktas med vatten och sedan läggas ofvanpå hvarandra under flera timmar

tills fukten jemnt fördelat sig i alla papparken, som knappt böra kännas däfna. Pappen lemnas att långsamt torka på väggen och skall öfvertäcka mossrummen på fönster- och dörrkarmarne, af hvilkas foder den bör fasthållas. Äfven om pappen spikas på väggen, böra skarfvarne förenas med klister. Ju bredare skarfvarne göras (3 à 4 tum), desto starkare blir förhydningen.

1. Billigaste förhydningssätt.

a) *Pappen spikas* på väggen med plathufvad spik. Arkens kanter skola öfvertäcka hvarandra till 3 à 4 verktums bredd; sömmarne böra dessutom förenas med klister, och sedan de torkat öfverklistras med pappersremсор. När förhydningen torkat uppfostras tapeten derpå.

b) *Pappen kan ock klistras* omedelbart på väggen. På den fuktade pappens baksida utbreddes klistret och pappen tryckes genast fast på väggen, som förut bör vara väl rensopad. Detta förhydningssätt är det i norra Sverige vanliga och der i mansåldrar bepröfvadt såsom billigt och verksamt.

2. Dyrare förhydningssätt.

a) *Spänning på vanliga sättet*, såsom man förfar vid förhydning med papp i långa banor. Detta sätt torde numera vara så bekant, att det ej behöfver här beskrifvas. Arkpappens tvärskarfvar behandlas lika med långskarfvarne. De klistras nämligen såsom dessa och fasthållas med häftspikar tills sömmarne torkat.

b) *Spänning på pappremсор*. De särskilda pappstyckena läggas härvid icke in på utan bredvid hvarandra, kant i kant, och sammanhållas på det sätt, att

bakom hvarje skarf — såväl de vågräta som de lodräta — anbringas en 4 à 5 tum bred pappremsa, som på den mot väggen vända sidan är bestruken med starkt klister och med häftspikar fasthållles vid hvardera pappstycket tills klistret väl torkat, hvarefter häftspikarne borttagas. Detta af Katrinefors bruk införda förhydningsätt torde öfverträffa hvarje annat och är lika tillämpligt för papp i långa banor som för arkpapp. Förhydningen blir mycket stark om den göres med omsorg. Skarfvarne bli ej synliga utanpå tapeten, om de, innan den uppsättes, öfverpacklas med godt klisterkitt, jemnslipas med pimsten och öfverklistras med en tunn pappersremsa. En sådan förhydning spricker aldrig upp i sömmarne och varar i årtionden om den är gjord enligt ofvanstående föreskrift.

3. Förhydning af tak i boningsrum

verkställes på samma sätt som är uppgifvet här förut för väggförhydning.

4. Förhydning af trossbotten.

Innan trossningen (helst sågspån eller annat torrt fyllningsämne) ilägges böra ej blott de meddrag och springor, som förekomma på den i trossbotten befintliga delen af väggen, betäckas med en påspikad bred pappskifva, och förhydningspapp spikas ofvanpå mellanskäret innan trossningen pålägges.

5. Förhydning mellan dubbla golf.

En sådan är till sin nytta fullt jemförlig med den bäst förhydade trossbotten och sker med dubbla lag förhydningspapp med omvexlade skarfvar. Pappen bör uppstiga ett stycke på väggen för att der betäckas och fasthållas af golfisten.

B. Utvändig förhydning

är otvifvelaktigt den verksammaste väggförhydning, emedan den afstänger allt drag utifrån till husets inre. Ju tätare spikningen sker, desto säkrare utestänges draget. Denna förhydning sker helst med *asfalterad papp* (äfven tillverkad vid Katrinefors bruk), hvilken, innan brädfodringen sker, får hänga några veckor på väggen att afdunsta tjärlukten.

Katrinefors Förhydningspapp kan ock begagnas:

1. att *bevara golfmattor* mot nötning och att på samma gång afstänga golfdrag;
2. att *skydda mot hetta*, till exempel från ångpanne- eller eldstadsmurar;
3. att *afstänga ljudet* mellan våningar eller rum;
4. att *qvarhålla värmen* i ång- eller vattenledningar.


Vid Katrinefors Pappersbruk tillverkas ock
Asfaltpapp till taktäckning.

Beskrifning öfver användningssättet åtföljer hvarje papprulle.

 Anvisning till uppförande af boningshus af plank med förhydning af papp lemnas af

KATRINEFORS PAPPERSBRUK.

(Adress: MARIESTAD.)

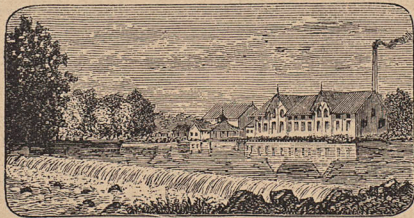

KATRINEFORS PAPPERSBRUK.

Alla beställningar och inbetalningar adresseras till
KATRINEFORS AKTIEBOLAG, Mariestad.