


# BERGS BINDNING

(Patenterad i flera länder.)

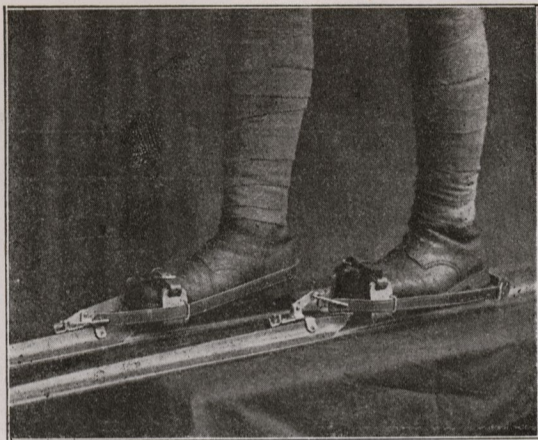

**Med tåjärn,** större modell för män, mindre modell för damer och barn.

**Beståndsdelar:** a) *Åtstramare*; b) *Tåjärn* i två hälfter med rem; c) *Hälrem* i två delar, den ena med den andra utan sölja.

## Fastsättning.

*Tåjärnets* hälfter instickas från var sin sida i tåjärnshålet (remhålet), som helst bör vara för större modellen 7×50 mm. och för mindre modellen 6×45 mm. Tåjärnet (obs. olika tåjärn för höger och vänster) installeras till passande bredd efter skon och fastkilas medelst en långsluttande *torr kil* (av björk

eller ask), som indrives *bakom* tåjärnet och fyller ut hålet helt och hållet. Tåjärnets sidostycken vridas, om så erfordras, så att de ligga an mot sulan.

**Åtstramaren** fastskruvas vid skidan medelst omkr. 1/2 tum långa träskruvar, så att bakre kanten kommer 5 à 6 cm. framför tåjärnshålet.


**Hälremmens** båda främre ändrar trädas bakifrån genom öronen på tåjärnets sidostycken, varefter de påträdas bygeln i andra hålet framifrån.

## Användning.

Hälremmen spännes till lämplig längd, varefter skidans fästande vid eller lossande från foten sker lätt och snabbt endast genom åtstramarens stängande eller öppnande.

Hälremmen skall vid skidans fästande läggas *på eller omedelbart ovanför klacken, icke på hälsenan*. Klacken bör vara utstående eller förses med *Sjödins skälla* eller läderförstärkning el. dyl. för hälremmens uppbärande.

Under löpning i slät terräng böra alla remmar vara tämligen löst spända. Erfordras mycket fast bindning, t. ex. för klättring, tolkning o. d., spänns tå- och hälrem hårt.

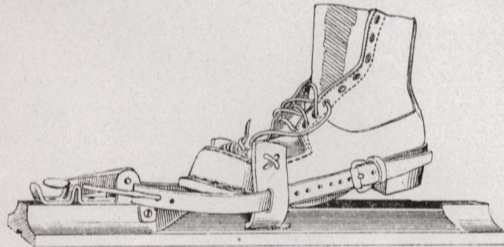

## Med tårem.

**Beståndsdelar:** a) *Åtstramare*; b) *Tårem* med hål för hälremmen; c) *Hälrem* i två delar den ena med den andra utan sölja.

**Fastsättning och användning** i tillämpliga delar såsom vid bindning med tåjärn.

Åtstramare och hälrem kunna i regel användas till vilken tårem som helst, om lämpligt hål för hälremmen upptages i tåremmen. Detta hål för hälremmen bör upptagas på sådan höjd, att vid löpningen hälremmens undre kant kommer något högre än fotplattans plan.

**OBS.!** Om hälremmen efter en tids användning blivit nött vid anläggningspunkten mot tåjärnets öron eller mot tåremmen, avskäres hälremmens främre ändrar något, varefter hälremmen flyttas ett hål längre fram på bygeln.

Tillverkare:

**B. & O. LIBERGS FABRIKSAKTIEBOLAG**  
Rosenfors, SKOGSTORP.

WÄNDAHL & ANDERSONS TRYCKERI A. B., STHLM 1918

