


# Ägg-Ur med Klocksignal.

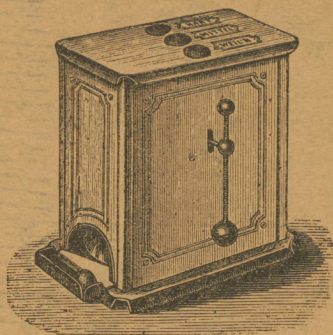

Patenteradt i alla kulturstater.



## Bruksanvisning.

Vid dess begagnande behöfver man, efter äggens nedläggning i det kokande vattnet, blott lägga den apparaten medföljande lösa metallkulan uti en af öppningarna "*weich*" (löskokta) eller "*hart*" (hårdkokta). Uret börjar då **af sig sjelft** sitt arbete och anger genom ringning, när tiden är inne att taga upp äggen ur vattnet.

Härpå inriktar sig Uret till nytt användande.

Då man kastar in kulan, måste svängeln alltid hänga fritt

## Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2021




National Library  
of Sweden

Vi anmärka dessutom för dem, som hafva särskilda önskingar med afseende på äggens hårdhet, att gången genom svängeln uppskrufning blir snabbare — äggen följaktligen lösare, genom nedskrufning långsammare och äggen i samma mån hårdare.

För öfrigt bör man undvika att onödigtvis vrida på svängeln.



# Ägg-Ur med Klocksignal.

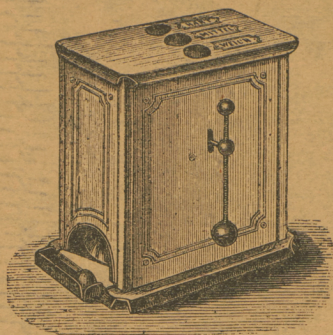

Patenteradt i alla kulturstater.



## Bruksanvisning.

Vid dess begagnande behöfver man, efter äggens nedläggning i det kokande vattnet, blott lägga den apparaten medföljande lösa metallkulan uti en af öppningarna "*weich*" (löskokta) eller "*hart*" (hårdkokta). Uret börjar då **af sig sjelft** sitt arbete och anger genom ringning, när tiden är inne att taga upp äggen ur vattnet.

Härpå inriktar sig Uret till nytt användande.

Då man kastar in kulan, måste svängeln alltid hänga fritt **lodrätt**. Om så icke är fallet (t. ex. när uret genom att kort förut hafva varit användt eller genom ovanlig behandling icke fått tid att inrikta sig), behöfver man blott hålla nedre ändan af svängeln något åt venster och sedan släppa den, hvarefter han strax återtager sitt riktiga lodräta läge och Uret alltså åter står färdigt för bruk.

Vi anmärka dessutom för dem, som hafva särskilda önskingar med afseende på äggens hårdhet, att gången genom svängeln uppskrufning blir snabbare — äggen följaktligen lösare, genom nedskrufning långsammare och äggen i samma mån hårdare.

För öfrigt bör man undvika att onödigtvis vrida på svängeln.



