

Munksjö - samling av trycksaker - 24

Munksjö

Vardagstryck




National Library
of Sweden


MUNKSJÖ PAPPERS BRUK I JÖNKÖPING



Fabrikaterna äro prisbelönta i

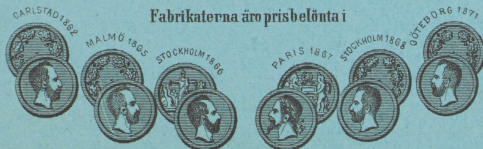

Priserna gälla pr. kontant med rabatt
vid partihandel.



Papper och Papp af andra mått än de ofvan
uppgifna måste särskildt beställas.



Hvarje Packe är försedd med Brukets stämpel och
intet utskott utsläppes i Handeln.



Munksjö Pappers Bruks Piskurant.

Gult Omslagspapper

eller s. k. Makulatur

af tjocklek passande till Specerihandel

16 - 19 tums (i bundlar om 5 Rds)	pr. Rds om 400 ark	Rmt. Rdr.	1:	80
15 - 19 "	"	"	1:	70
14 - 17 "	"	"	1:	50
13½ - 16½ "	"	"	1:	40
13½ - 16½ (tunnst)	"	"	1:	30

Gult Karduspapper

22 - 27 tums (med 1 Rds i Bundten)	pr. Rds om 400 ark	Rmt. Rdr.	5
------------------------------------	--------------------	-----------	---

Grönt Omslagspapper

26½ - 30 tums (5 Rds i Bundten, 500 ark pr. Rds)	för Tandsticksfabriker	Rmt. Rdr.	
--	------------------------	-----------	--

Papp i långa banor

Förhållningspapp	Längd	Bredd	Yta	Pris	
Kelruulle	100 fot	4 fot	400 qv. fot	14 Rdr.	} eller 3½ öre pr. qv. fot.
Katruulle	50 .	4 .	200 .	7 .	
Örteruulle	25 .	4 .	100 .	3.50 .	
Grålimmpapp (Solfpapp)					
Kelruulle	100 fot	4 fot	400 qv. fot	10 Rdr.	} eller 4 öre pr. qv. fot.
Katruulle	50 .	4 .	200 .	8 .	
Örteruulle	25 .	4 .	100 .	4 .	
Cafalpapp eller Tjörpapp					
(för Vaggförhyding)					
Rulle	50 fot	4 fot	200 qv. fot	10 Rdr.	} eller 5 öre pr. qv. fot.
(för Takläggning)					
Rulle	50 .	3½ .	175 .	14 .	} eller 8 öre pr. qv. fot.

Den utställda modellen

är ämnad att åskådliggöra pappsorternas fördelaktiga och mångfaldiga användning vid byggnader.

Dragfria, varma rum, sunda bottäder, stor bränslebesparing, varaktiga tapeter äro fördelar, som alltid uppkomma af ett omsorgsfullt och riktigt anbringande af **Förhydningspappen**, och **Asfaltpappen** lemnar genom sin **ogenomtränglighet för vatten**, sin **böjlighet, lätthet och eldfasthet** ett lika pålitligt som bekvämt, billigt och prydligt taktäckningsämne och utgör dessutom ett säkert medel till utestängande af fukt, till tätning under vatten, till isoleringsschikt o. s. v.

Genom **Förhydningspapp** och med tillhjälp af annat ringa värmeledande ämne kan man göra hvilka lägenheter som helst dragfria och i stånd att länge bibehålla sig varma. På alla sådana punkter, der fukt förekommer eller kan intränga, bör man dock först och till skydd lika mycket mot fukten som draget begagna tjärad eller rättare **Asfalt-rad papp**. Så under golfsparrar, under bottensyllar, under yttre brädbeklädnaden o. s. v., såsom modellen utvisar.

Vid anbringandet af den **inre förhydningen** är det synnerligen vigtigt, att pappen **fuktas lagom**, så att den vid torkningen blir jemnt och lagom hårdt **spänd**. Härefter lämpar den sig lika väl för oljemålning som för tapet. Vid väggarnes sjunkning i trähus kunna de på pappen uppkommande bucklor lätt afhjelpas genom att vid golfvet skära upp pappen och spänna om den, då den nya skarven utplånas genom ny tapetremsa eller ny målning.

På modellen är angifvet huru pappen bör stickas väl fram under fönster- och dörrfoder, golflister m. fl. st. der draget helst banar sig väg, och angående sjelfva sättet för pappens spänning och klistring innehåller hvarje rulle särskild beskrifning.

Den **grå yllepappen** eller s. k. **golfpapp** gör golfvet mjukt och behagligt att gå på och skyddar i hög grad mattorna. Ofvanpå gråpappen å golfvet i modellens nedre rum är på vanligt sätt spänd gul förhydningspapp, på hvilken sedan golfmålningen är anbragt. Sådana golf erbjuda stort behag framför de eljest brukliga målade trägolfven.

Asfaltpapp användes till tak nu mera nästan i alla länder i gamla och nya världen.

Flera sätt finnas för dess anbringande. De å modellen angifna äro de vanligaste. Det tillförlitligaste sättet blir alltid täckning på 3-kantslist. I fall pappbanorna läggas parallela med de underliggande bräderna, är det af stor vikt att tillse det icke hela spikraden vid en pappsöm kommer att träffa i en brädfog, så att icke spikarne få säkert fäste. Bäst är naturligtvis att plöja tillsammans hela brädbotten; detta bör åtminstone alltid ske vid alla utsprång.

Hvarje erfaren man finner lätt att pappen måste noga stickas upp under mötande brädklädsel, omkring foten af skorstenar m. fl. sådana ställen, på det att icke regnet må kunna tränga sig emellan.

Närmare beskrifning innehåller hvarje rulle.

Jönköping i Maj 1872.

Munksjö Pappers-Bruk.