

A. Obelins velocipedaffär - samling av trycksaker


A. Obelins velocipedaffär

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Amerikanska
Velociped-Lyktan
"BRILLIANT"

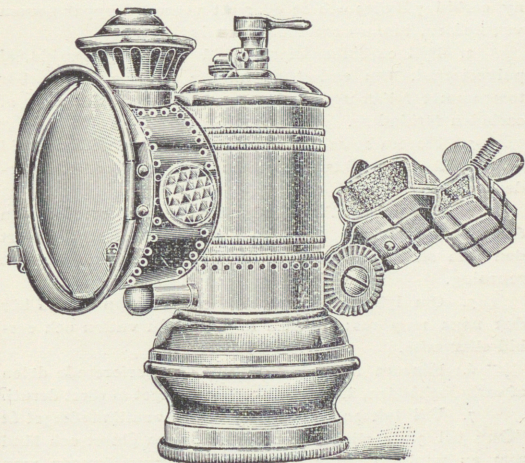

Försäljes i

A. Obelins Velocipedaffär,

19 & 21 Vasagatan 19 & 21,

(samma hus som Vasateatern).



Vänd!

Acetylen-Lyktan

“BRILLIANT“.

Dess användning och skötsel.

1. Fyll vattenbehållarn alltid med rent vatten, då ny carbid påfylls och se efter att vattnet droppar genom ventilnålen, innan carbidbehållarn insättes.

2. Fyll carbidbehållarn alltid full med bitcarbid, ej pulveriserad. Om endast en mindre fyllning önskas, bör tomrummet fyllas upp med papper, så att all skakning af carbiden förhindras.

3. Placera spiralfjädern ofvanpå carbidbehållarn vid dess insättande i lyktan och tillskrufva derefter botten ordentligt.

4. Gör icke hålen i brännaren större, emedan den derigenom förstöres. Om den är tilltäppt, använd endast den fina ståltråden, som medföljer hvarje lykta för dess rensning.

5. Om lyktan icke användes för någon tid, så bör den noga rengöras; äfvenså frigöras från vatten och carbid eller aska.

6. Förvara filterduken inuti den perforerade delen af carbidbehållarn, äfvenså filteröfverdragat af röret deruti.

7. **Vid lyktans tändning** vrides ventilhandtaget åt **“On“** till 3:dje eller 4:de refflan. Öppna glaset och tänd som en vanlig gaslåga, så fort gasen framströmmar, men **tillslut ej glaset förrän lågan blifvit fullständigt modifierad**. Låt den ej vara för stor, emedan den ökar sig något under åkning genom skakningen.

8. Behöfves mera gas, flytta handtaget ytterligare något framåt. Om för mycket gas, vrid tillbaka en eller två grader.

9. För att släcka lågan, vrid handtaget åt **“Off“** och låt den derefter brinna en stund, då den kan blåsas ut, utan att den då utvecklar för mycken gaslukt. Sedan släckt, är det dock bäst, att vattnet uttömmes.

Följ denna anvisning och göm den för framtida behof.



*“Brilliant” är en solid Ameri-
kansk tillverkning, hvilken med skäl kan
framhållas såsom den förnämsta och
mest lättskötta **acetylen-lykta**, som
förekommer i marknaden. Den bör icke
saknas af någon bicyclist, som önskar
ett “brilliant” ljus.*



TID-TABELL

för velocipedlyktornas tändning i Stockholm.

Godkänd af polismyndigheterna.

Jan.		Febr.		Mars		April		Maj		Juni	
Dag	Kl.	Dag	Kl.	Dag	Kl.	Dag	Kl.	Dag	Kl.	Dag	Kl.
1	4.00	1	4.45	1	6.00	1	7.15	1	8.45	—	—
10	4.15	2	5.00	5	6.15	4	7.30	5	9.00	—	—
18	4.30	8	5.15	11	6.30	10	7.45	10	9.15	—	—
26	4.45	14	5.30	17	6.45	15	8.00	15	9.30	—	—
—	—	21	5.45	23	7.00	21	8.15	20	9.45	—	—
—	—	28	6.00	29	7.15	26	8.30	24	10.00	—	—
—	—	—	—	—	—	30	8.45	28	10.15	—	—

Juli		Aug.		Sept.		Okt.		Nov.		Dec.	
Dag	Kl.	Dag	Kl.	Dag	Kl.	Dag	Kl.	Dag	Kl.	Dag	Kl.
—	—	1	9.15	1	7.30	1	6.00	1	4.45	1	3.45
—	—	4	9.00	6	7.15	4	5.45	2	4.30	—	—
15	10.15	8	8.45	10	7.00	10	5.30	9	4.15	—	—
18	10.00	13	8.30	15	6.45	15	5.15	18	4.00	—	—
21	9.45	17	8.15	19	6.30	21	5.00	28	3.45	—	—
26	9.30	22	8.00	24	6.15	27	4.45	—	—	—	—
31	9.15	27	7.45	29	6.00	—	—	—	—	—	—